

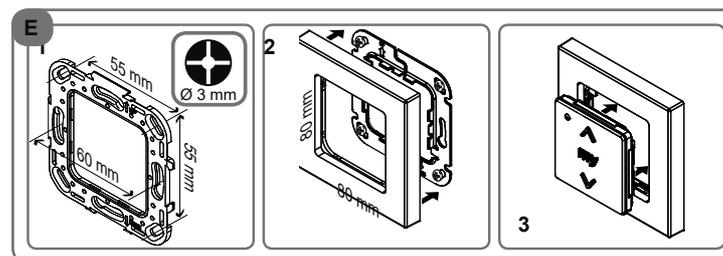
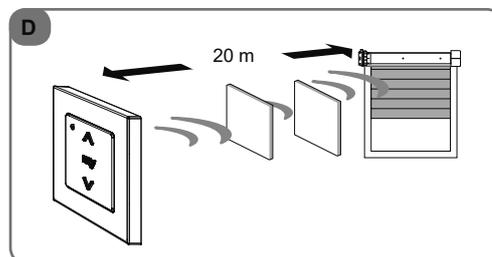
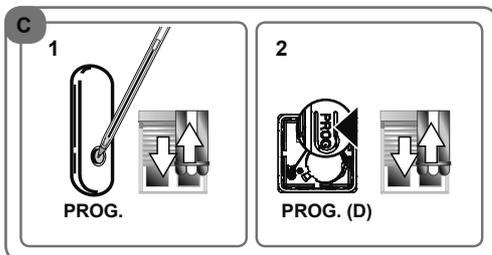


Smooove Origin RTS

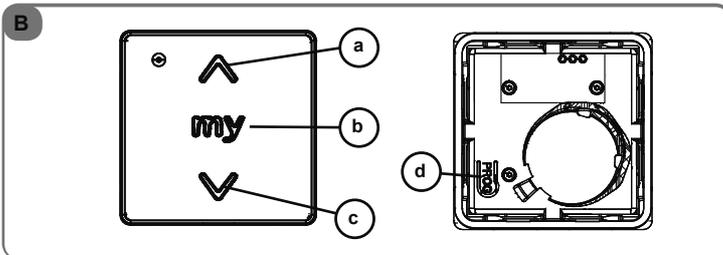

Ref. 5060348A

DE - Gebrauchsanleitung

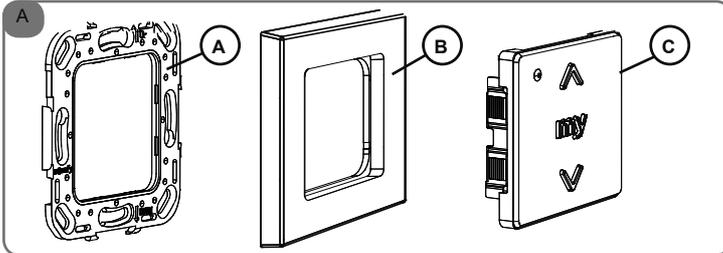

DE 1. Einleitung

Der Smooove Origin RTS ist ein Funkwandsender, der nur die Anwendungen ansteuert, die mit RTS (Radio Technology Somfy) ausgestattet sind (Rollläden, Jalousien, Lampen usw.).

2. Sicherheitshinweise

2.1. Sicherheit und Gewährleistung

Lesen Sie bitte vor der Installation und Verwendung dieses Produktes diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.

Dieses Somfy-Produkt muss von einer fachlich qualifizierten Person für Antriebe und Automatisierungen im Haustechnikbereich installiert werden, für die diese Anleitung bestimmt ist.

Außerdem muss die fachlich qualifizierte Person die gültigen Normen und Vorschriften des Landes befolgen, in dem das Produkt installiert wird, und seine Kunden über die Betriebs- und Wartungsbedingungen des Produkts informieren.

Jede Verwendung, die nicht dem von Somfy bestimmten Anwendungsbereich entspricht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Im Falle einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung, wie auch bei Nichtbefolgung der Hinweise in dieser Anleitung, entfällt die Haftung und Gewährleistungspflicht von Somfy.

Prüfen Sie vor der Montage die Kompatibilität dieses Produktes mit den vorhandenen Ausrüstungs- und Zubehörteilen.

2.2. Spezifische Sicherheitshinweis

Tauchen Sie den Smooove Origin RTS nicht in Flüssigkeiten und schützen Sie ihn vor Spritzwasser.

Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine Scheuer- oder Lösungsmittel.

Beschädigte elektrische und elektronische Produkte sowie verbrauchte oder defekte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie entsprechend den geltenden Vorschriften im Handel oder den kommunalen Sammelstellen.



3. Lieferumfang

| Anz. | Beschreibung | |
|------|--------------------------|---|
| 1 | Befestigungsplatte | A |
| 1 | Somfy-Rahmen | B |
| 1 | Modul Smooove Origin RTS | C |

► Siehe Abbildung A

4. Inbetriebnahme

4.1. Smooove Origin RTS im Detail

- Taste  (auf-/ausfahren, einschalten, öffnen, neigen und Intensität erhöhen)
- Taste  (stoppen, in die Lieblingsposition fahren)
- Taste  (ab-/einfahren, ausschalten, schließen, neigen und Intensität verringern)
- PROG-Taste

► Siehe Abbildung B

4.2. Einlernen des Smooove Origin RTS in eine Anwendung ohne eingelernten RTS Funksender

Siehe Gebrauchsanleitung für den RTS-Antrieb oder den RTS-Empfänger.

4.3. Hinzufügen/Löschen eines Smooove Origin RTS

Die Vorgehensweise für das Hinzufügen und Löschen eines RTS Funksenders ist identisch.

Wenn Sie ein Smooove Origin RTS hinzufügen möchten, verwenden Sie den RTS Funksender, der bereits in der Anwendung eingelernt ist. Bringen Sie die Anwendung in eine mittlere Position.

- Halten Sie die PROG-Taste auf dem bereits eingelernten RTS-Funksender gedrückt, bis die Anwendung mit einer kurzen Bewegung bestätigt: Der RTS-Antrieb oder RTS-Empfänger befindet sich jetzt für 2 Minuten in Lernbereitschaft.
- Drücken Sie kurz die PROG-Taste (D): Die Anwendung bestätigt mit einer kurzen Bewegung: Der Smooove Origin RTS ist eingelernt.

► Siehe Abbildung C

5. Installation

Achtung! Die Verwendung von Funkgeräten (z. B. Funk-Kopfhörern), die mit derselben Frequenz betrieben werden, kann zu Störungen führen und die Leistungen des Produkts beeinträchtigen.

- Die Beschaffenheit des Gebäudes, in dem das Produkt verwendet wird, kann die Funkreichweite einschränken. Die Funkreichweite beträgt 20 m durch zwei Betonwände.

► Siehe Abbildung D

Installieren Sie den Smooove Origin RTS nie in der Nähe eines Metallrahmens, mit einem Metallrahmen oder auf Metallflächen, da dies die Funkreichweite einschränken könnte.

Überprüfen Sie die Funkreichweite, bevor Sie den Smooove Origin RTS befestigen.

Das Produkt muss auf einer Innenwand, möglichst mit einer glatten Oberfläche angebracht werden.

- Bringen Sie die Befestigungsplatte mit Schrauben (in einem Abstand von 55 mm) an. (Somfy empfiehlt Flachkopfschrauben, Ø 3 mm).
- Befestigen Sie den Rahmen auf der Befestigungsplatte (Kerbe nach unten).
- Befestigen Sie darauf den Smooove Origin RTS.

► Siehe Abbildung E

DE 6. Bedienung

6.1. Lieblingsposition (my)

Bitte lesen Sie in der Gebrauchsanleitung für den RTS-Antrieb oder den RTS-Empfänger nach, ob diese Funktion unterstützt wird.

Drücken Sie kurz die Taste : Die Anwendung ruft Lieblingsposition (my) auf.

► Siehe Abbildung F

6.2. STOPP-Funktion

Die Anwendung befindet sich in Bewegung. Drücken Sie kurz die Taste :

Die zugeordnete Anwendung wird automatisch gestoppt.

► Siehe Abbildung G

6.3. Taste und

Drücken Sie kurz die Taste oder : Die Anwendung wird aktiviert.

7. Weitere Einstellungen

7.1. Einstellen oder Ändern der Lieblingsposition (my)

Bitte lesen Sie in der Gebrauchsanleitung für den RTS-Antrieb oder den RTS-Empfänger nach, ob diese Funktion unterstützt wird.

1) Bringen Sie die Anwendung in die gewünschte Position (my).

2) Drücken Sie die Taste , bis die Anwendung mit einer kurzen Bewegung bestätigt: Die Lieblingsposition (my) ist eingelernt.

► Siehe Abbildung H

7.2. Löschen der Lieblingsposition (my)

1) Drücken Sie die Taste : Die Anwendung wird aktiviert und stoppt in der Lieblingsposition (my).

2) Drücken Sie die Taste erneut, bis die Anwendung mit einer kurzen Bewegung bestätigt: Die Lieblingsposition (my) ist gelöscht.

► Siehe Abbildung I

8. Tipps und Empfehlungen

8.1. Fragen zum Smooove Origin RTS?

| Problem | Mögliche Ursachen | Lösungen |
|--|---|--|
| Das ausgewählte Produkt reagiert nicht, wenn eine Taste des Funksenders gedrückt wird. | Die Batterieladung ist schwach. Der Funksender ist nicht eingelernt. Externe Funkgeräte stören den Funkempfang. | Wechseln Sie die Batterie aus. Siehe Kapitel Hinzufügen/Löschen eines Smooove Origin RTS. Schalten Sie externe Funkgeräte, die sich in der Nähe befinden, aus. |

8.2. Auswechseln der Batterie

1) Nehmen Sie den Rahmen mit der Smooove Origin RTS ab.

2) Drücken Sie die verbrauchte Batterie mit einem Kunststoffgegenstand aus ihrem Fach heraus.

3) Setzen Sie eine neue Batterie mit identischen Merkmalen so ein, dass die Seite mit dem Pluszeichen (+) sichtbar ist.

4) Drücken Sie die Batterie in das Fach.

5) Bringen Sie den Rahmen und den Smooove Origin RTS wieder an.

► Siehe Abbildung J

8.3. Auswechseln eines verlorenen oder beschädigten RTS-Funksenders

Bei diesem Rücksetzen werden alle Funksender, aber nicht die Sensoren und die Lieblingsposition gelöscht.

Achtung! Wenden Sie die doppelte Spannungsunterbrechung nur für die Anwendung an, die Sie zurücksetzen möchten.

- Bringen Sie die Anwendung in eine mittlere Position.

1) Schalten Sie die Spannungsversorgung für 2 Sekunden aus.

2) Schalten Sie die Spannungsversorgung 5 bis 15 Sekunden ein.

3) Schalten Sie die Spannungsversorgung für 2 Sekunden aus.

4) Schalten Sie die Spannungsversorgung wieder ein:

► Die Anwendung bewegt sich mehrere Sekunden.

Hinweis: Wenn sich die Anwendung in der oberen oder unteren Endlage befindet, bestätigt sie mit einer kurzen Bewegung.

5) Drücken Sie die PROG-Taste des neuen Smooove Origin RTS, bis die Anwendung mit einer kurzen Bewegung bestätigt: Alle RTS-Funksender sind gelöscht und der neue RTS-Funksender wurde eingelernt.

- Führen Sie Schritte im Kapitel „Inbetriebnahme“ durch, um weitere RTS-Funksender hinzuzufügen.

► Siehe Abbildung K

9. Technische Daten

| | |
|--|---|
| Funkfrequenz: | 433,42 MHz |
| Schutzklasse: | Klasse III |
| Betriebstemperatur: | 0 °C bis + 60 °C + 32 °F to + 140 °F |
| Abmessungen des Somfy-Rahmens (A) in mm (H x B x T): | 80 x 80 x 10 |
| Abmessungen des Moduls (B) in mm (H x B x T): | 50 x 50 x 10 |
| Spannungsversorgung: | 1 Batterie 3 V Typ CR 2430 |

► Siehe Abbildung L

